


Quick Start Manual

Руководство по быстрому запуску M2000s Series

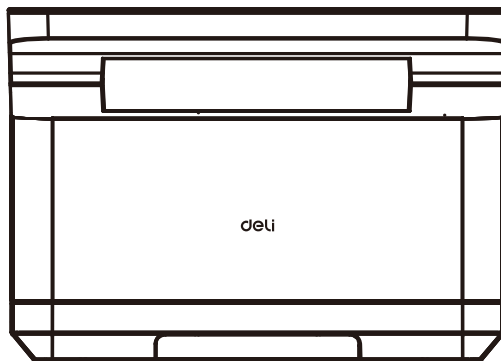

EN

Content

Unpacking the Printer	1
Install Toner Cartridge	1
Load Paper	2
Connect the Power Cord and Turn on the Power	2
Device Overview	3
Install the Printer Driver	3
Connection Mode	4

RU

Содержание


Распаковка	1
Установка картриджа с тонером	1
Загрузка бумаги	2
Подсоединение шнура питания и включение МФУ	2
Осмотр устройства	3
Установка драйвера устройства	3
Способ подключения	4

Special statement:

- As the instructions take M2000DNWs as an example for description, the products you purchase may have different functions.
- No further notice will be given in case of any change in product information.
- If you need to know more product information, please log in the official website of Deli printer : www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com
- Be sure to read through the *Product Safety Manual* before reading this *Quick Start Manual*; otherwise, Deli will not assume any responsibility therefrom.
- Pictures are for reference only, and products in kind prevail.

1. Unpacking the Printer



A Unpack the printer and check the contents.

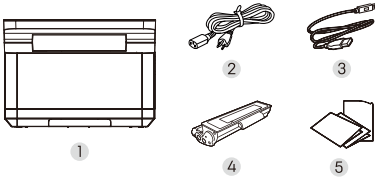

If any part is missing or damaged, contact our distributor or Service Center.


1. Printer
2. Power Cord
3. USB Cable
4. Supplied Toner Cartridge (pre-installed)
5. Quick Start Instructions, Product Safety Manual, Warranty Card

B Remove the tape from the device and the protective paper under the scanner cover.

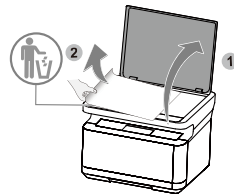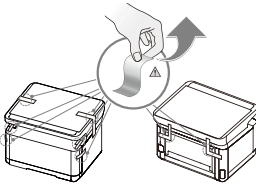


2. Install Toner Cartridge

A Open the front cover and remove the toner cartridge from the device.

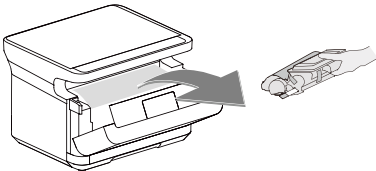

Shake the toner cartridge 5 to 6 times from front to back to shake up the toner and improve the printing quality.

B Pull out the sealing tape.

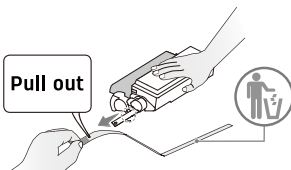


Pull out the sealing tape uniformly in the direction of the arrow and remove it. To avoid staining your hands with toner, do not touch any part other than the green area when pulling out the sealing tape.



Please do not shake the toner cartridge after removing the protective strip. Otherwise, the toner could be released into the air.



C Remove the tape and protective paper.

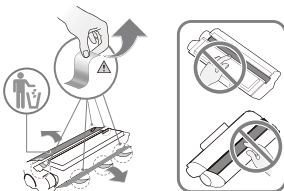

Do not touch the photosensitive drum of the toner cartridge with your hands. Do not stand the toner cartridge upright, as this may affect the printing quality or affect the printer's performance.


For more information on toner cartridges, visit:
www.deliprinter.com

- D** Install the toner cartridge and close the front cover.

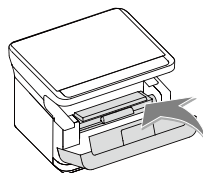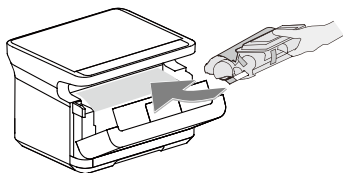


3. Load Paper

- A** Fully spread the stacked paper to avoid paper sticking.

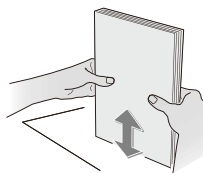


- B** Adjust the paper width baffle and load the paper.

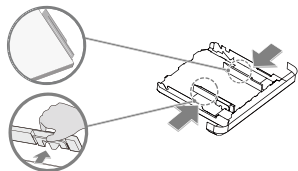


Load paper into the paper tray.
The paper height should not exceed the indicated line.

- C** Load into the paper cassette.

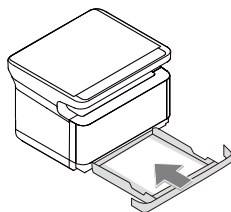


4. Connect the Power Cord and Turn on the Power

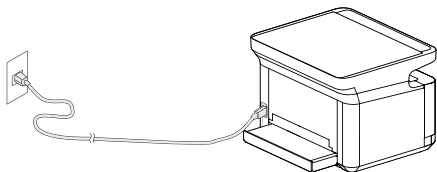

Ensure that your personal computer is turned on and logged in with administrator privileges. Before removing the plug from the AC power socket, turn off the device using the power switch on the device panel.

5. Device Overview

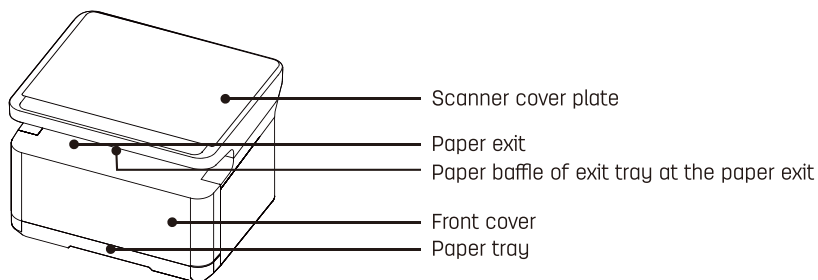

(On/Power) Key

- Short press once to turn on the machine; hold on for 3 seconds to shut down.
- Short press once to continue the task after clearing the error.



(Left) Key



(Right) Key

- Switch menu.
- Short press once to reduce/increase in 1, hold on for 3 seconds to reduce/increase in 10, when setting the number of copies/sleep time/zoom scale.



(OK) Key

- Confirm the current operation.



(Return) Key

- Short press once to return to the previous interface.
- Short press once to cancel the current operation.

6. Install the Printer Driver

A System requirements

Windows® 7 (64/32位)

Windows® 11

Windows Server 2019

Windows® 8.1 (64/32位)

Windows Server 2012

Windows Server 2022

Windows® 10 (64/32位)

Windows Server 2016

You can log into the following website to download and install the printer driver

www.deliprinter.com



B Follow the prompts to install.

1. Find and double-click the driver installation program;
2. Click "Install" to proceed to the next step;
3. After carefully reading the user agreement, click "Agree" to proceed to the next step;
4. Click "Continue" to complete the installation and start connecting the printer.

7. Connection mode



USB Connection

Connect the printer to the computer with the USB cable included in the packaging.



Network Connection

1. Ensure that the printer and computer are connected to the same wired/wireless LAN;
2. Select "Device Management ->Add Printer" after the installation of the printer assistant is completed;
3. The assistant will automatically search for Deli printers on the LAN;
4. Select the printer you want to use and click "Next". If the printer required is not listed, check the network of the printer and computer, and click "Refresh" to try searching again.

A Wired (Ethernet) Network Connection (optional):

Please use the standard network cable.

1. Connect the printer and network devices with the network cable, and wait for the printer to obtain the network address;
2. Continue with the steps listed in "7. Install the printer driver" on this page.

B Wireless network connection:

If you want to connect the printer through a wireless network, the wireless connection can be established by the following methods.

Configure wireless network using the printer assistant

Download address: Please refer to "7. Install the printer driver" on this page (ensure that the device is turned on before use)

1. Open the printer assistant application and select your device model after completing the download and installation;
2. Please ensure that the USB cable is connected and the device is turned on before use;
3. Find and click "Wireless Connection" icon on the printer assistant Home screen;
4. Select the network you want to connect to;
5. Enter the correct wireless network password to connect to the wireless network.

8. Mobile Phone WLAN Connection

1. Turn on mobile phone's Bluetooth and WLAN .



2. Search "Deli Print" in application store or scan the QR code on printer operation panel, download and install the latest Deli Print APP.



Android:
Google Play
Huawei:
App Gallery
ios:
APP Store

3. Open Deli Print APP, click "To add a printer", and then "Set up the printer".




4. Follow the prompt on the App, complete the printer WLAN connection.



1. Распаковка



A Распакуйте устройство и проверьте комплектность.

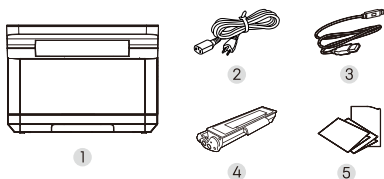

В случае отсутствия или повреждения деталей обратитесь к дилеру или в сервисный центр.



1. Устройство 2. Шнур питания 3. Кабель USB
4. Картридж с тонером
5. Инструкция по быстрому запуску,
Руководство по безопасности, гарантийный талон

B Снимите транспортную ленту с устройства и защитную бумагу под крышкой сканера.

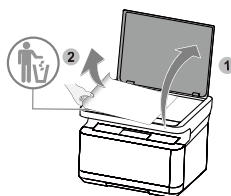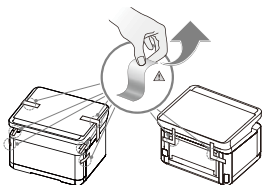

2. Установка картриджа с тонером

A Откройте переднюю крышку и выньте картридж с тонером из устройства.

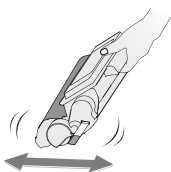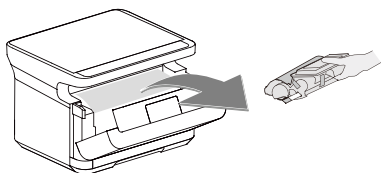

Встряхните картридж с тонером вперед-назад 5–6 раз, чтобы равномерно распределить тонер и улучшить качество печати.


B Вытащите защитную ленту.



Равномерно снимите защитную ленту в направлении стрелки. Чтобы не испачкать руки тонером при снятии защитной ленты, держите картридж только за части зеленого цвета.

! После снятия защитной ленты не трясите картридж с тонером. Иначе тонер может попасть в воздух.


C Снимите защитную ленту и бумагу.

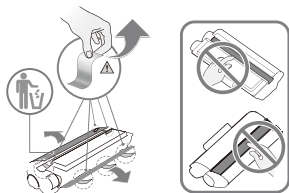

! Не прикасайтесь руками к светочувствительной части барабана картриджа с тонером и не держите картридж вертикально, иначе это может повлиять на качество печати или производительность.

Для получения дополнительной информации о картриджах с тонером посетите веб-сайт: ru.deliprinter.com

- D** Вставьте картридж с тонером и закройте переднюю крышку.

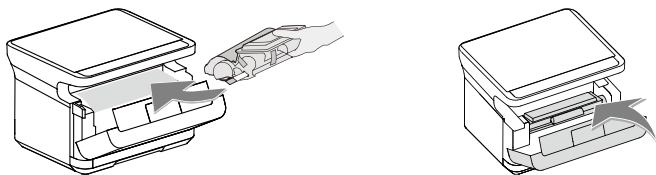


3. Загрузка бумаги

- A** Пролистайте стопку бумаги, чтобы листы не слипались.




- B** Настройте ограничитель ширины бумаги и вставьте бумагу в лоток.

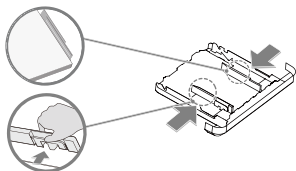


Загрузите бумагу в лоток для бумаги.
Высота пачки бумаги не должна превышать
индикаторную линию.

- C** Закройте лоток для бумаги.

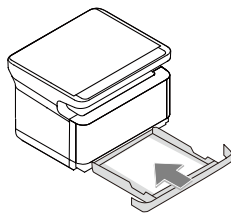


4. Подсоединение шнура питания и включение МФУ

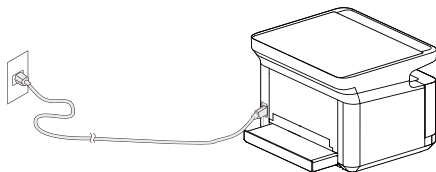

Убедитесь, что компьютер включен и выполнен
вход в систему с правами администратора.
Прежде чем извлекать вилку из розетки сети
электропитания, выключите устройство
выключателем на лицевой панели.

5. Обзор оборудования

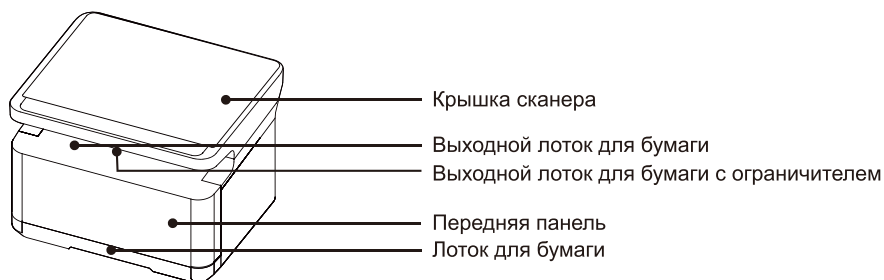

 Кнопка включения

- Короткое нажатие — включение.
- длительное нажатие (не менее 3 секунд) — выключение.

 (Левая) кнопка  (Правая) кнопка

- Переключить меню.
- При настройке количества копий/времени простоя/коэффициента масштабирования короткое нажатие — уменьшение/увеличение на 1, а длительное нажатие (не менее 3 секунд) — на 10.

 (OK) кнопка

- Короткое нажатие — подтверждение текущей операции.

 (возврата) кнопка

- Короткое нажатие — возврат на предыдущий уровень интерфейса.
- Короткое нажатие — отмена текущей операции.

6. Установка драйвера устройства

A Требования к системе

Windows® 7 (64/32位)
Windows® 11
Windows Server 2019

Windows® 8.1 (64/32位)
Windows Server 2012
Windows Server 2022

Windows® 10 (64/32位)
Windows Server 2016

Чтобы установить драйвер устройства, можно обратиться по указанному ниже URL-адресу.

ru.deliprinter.com



B Последовательность установки.

1. Найдите и дважды щелкните программу установки драйвера;
2. Нажмите "Установить";
3. Внимательно прочитав пользовательское соглашение, нажмите "Согласен(-на)";
4. Нажмите "Продолжить", чтобы завершить установку и начать подключение устройства.

7. Способ подключения



USB-соединение

Подсоедините устройство к компьютеру USB-кабелем из комплекта поставки.



Интернет-соединение

1. Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной проводной/беспроводной локальной сети;
2. После завершения установки Помощника выберите "Управление устройством → Добавить";
3. Помощник автоматически выполнит поиск действующих устройств в локальной сети;
4. Выберите устройство, который хотите использовать и нажмите "Далее". Если устройства нет в списке, проверьте сеть и компьютер, затем нажмите "Обновить", чтобы повторить поиск

A Проводное сетевое соединение (Ethernet) (дополнительно):

Используйте стандартный сетевой кабель

1. Используйте сетевой кабель для подключения устройства, сетевого оборудования и т.д. Подождите, пока устройству будет присвоен сетевой адрес;
2. Перейдите к разделу "7. Установка драйвера устройства". Установите драйвер устройства.

B Беспроводное сетевое соединение:

Для подключения МФУ по беспроводной сети можно выбрать метод установки беспроводного соединения.

Используйте Помощника (Assistant) для настройки беспроводной сети

Адрес загрузки: см. раздел "7. Установка драйвера устройства" (перед использованием убедитесь, что устройство включено).

1. После завершения загрузки и установки откройте приложение Помощник (Assistant) и выберите модель устройства;
2. Перед использованием убедитесь, что USB-кабель подключен и устройство включено;
3. Найдите и щелкните значок "Беспроводное соединение" в главном интерфейсе Помощника;
4. Выберите сеть, к которой хотите подключиться;
5. Введите пароль беспроводной сети для подключения к ней.

8. Подключение с мобильного устройства по WLAN

1. Включите на мобильном устройстве Bluetooth и WLAN.



2. Установите приложение Deli Print APP отсканировав QR-код с панели МФУ или выполнив поиск приложения в APP Store или Google Play.



Android:
Google Play
Huawei:
App Gallery
ios:
APP Store

3. Откройте Deli Print APP, нажмите "Добавить принтер", а затем "Настроить принтер".

4. Следуйте инструкциям в приложении, выполните подключения устройства по WLAN.



ДЭЛИ ГРУП КО., ЛТД.

Адрес: Промышленный парк Дели, уезд Нинхай, город
Нинбо, провинция Чжэцзян
www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com
Сделано в Китае

DELI GROUP CO., LTD.

Address: Deli Industrial Park, Ninghai County, Ningbo City,
Zhejiang Province, China
www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com / www.th.deliprinter.com
Made in China



Version: 2.0



340018805*